



Sommario del prodotto

Deskstar 34GXP

ATA/IDE



Modelli: DPTA-373420 DPTA-372730
 DPTA-372050 DPTA-371360

Introduzione

Gli ultimissimi modelli IBM Deskstar sono ideali per l'utilizzo in personal computers di elevate prestazioni. Con capacità di 22GB e 18GB ed una velocità di rotazione di 7200 giri al minuto, gli utenti hanno l'accesso alle più alte capacità e prestazioni disponibili nell'industria.

Applicazioni

- High performance Desktop personal computers
- Entry servers
- Entry workstations
- Multimedia applications
- Video editing


Caratteristiche

- Capacità formattate: 34.2GB, 27.3GB, 20.5GB & 13.6GB
- Interfaccia industriale standard
 - PIO Mode 4 rates fino a 16.6MB/sec
 - Ultra DMA/66 rates fino a 66.6MB/sec
- 23.4 - 14.1 MB/sec data transfer rate sostenuto
- Velocità di rotazione 7,200 Giri al minuto
- Tempo medio di accesso 8.5ms (lettura)
- Latenza media 4.17ms
- Buffer di settore segmentato di 1966KB
- ECC on-the-fly
- Modalità risparmio di energia
- Funzioni S.M.A.R.T.
- Drive Fitness Test (DFT)
- Transparent Defect Management con ADR
- Funzioni di sicurezza

Vantaggi


- Gamma di capacità per rispondere ai requisiti di una crescente necessità di memoria.
- Interfaccia comune e con prestazioni eccezionali.
- Eccellente velocità di trasferimento dati lungo tutta la superficie del disco.
- Rapido accesso ai dati.
- Maggior volume dei dati processati.
- Elevata affidabilità.
- Ridotto consumo di energia.
- Protezione dei dati cliente.
- Gestione dei difetti senza intervento dell'utente.
- Protezione dei dati con password.

Connettori

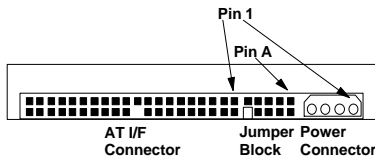

Il connettore di alimentazione DC è disegnato per accoppiare con AMP (parte 1-480424) usando stringa di pins AMP (P/N 350078-4) oppure pezzi sciolti (part 61173-4) o altri equivalenti. L'assegnazione dei pin è indicata sotto.

Nota: Il connettore di segnale AT è composto da 40 pin.

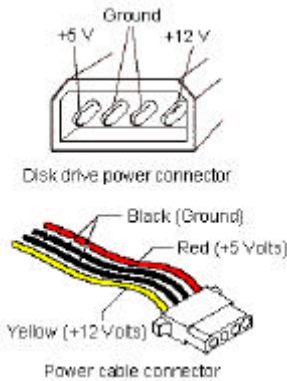


Cablaggio

La massima lunghezza del cavo dal sistema al drive, non deve superare 45.7cm (18 pollici). Per sistemi che utilizzano la trasmissione Ultra DMA in modalità 3 o 4 è necessario usare il cavo ATA a 80 conduttori (SFF-8049).

Blocco dei ponticelli

Configurazioni

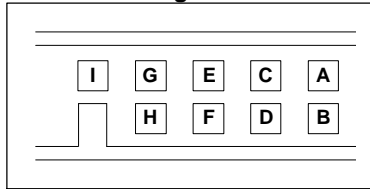

I pins di configurazione sono situati tra il connettore di alimentazione e quello di interfaccia AT. I pins da A a I sono già predisposti per l'inserimento del ponticello.

Architettura logica 16 testine

Master attivo*	A-B and G-H
Slave attivo	A-B and C-D
Cable Select	A-B and E-F
Master/Slave presente	E-F and G-H
Riservato	I

Architettura logica 15 testine

Master attivo	A-C and G-H
Slave attivo	A-C
Cable select	A-C and E-F
Master/Slave presente	A-C, E-F, and G-H
Riservato	I

Tutte le altre configurazioni sono riservate. *Non attivare nessun'altra configurazione!*

* Configurazione in spedizione

Requisiti di alimentazione DC

La connessione ai prodotti deve essere fatta con circuiti secondari isolati (SELV). La seguente specifica di tensione si applica al connettore di alimentazione del drive. Non è richiesta alcuna sequenza particolare di accensione/spegnimento.

Corrente di alimentazione

	373420 & 372730		372050 & 371360	
	+5 V rms	+12 V rms	+5 V rms	+12 V rms
Idle average	0.3	0.5	0.3	0.3
Idle ripple (peak to peak)	0.4	0.8	0.3	0.5
Seek peak	0.6	2.0	0.5	1.6
Seek average ¹	0.4	0.8	0.4	0.6
Start up (max.)	1.0	2.0	0.9	1.9
RND R/W peak	0.7	1.3	0.9	1.5
RND R/W average ²	0.6	0.7	0.6	0.5
Standby average	0.2	0.008	0.2	0.009
Sleep average	0.08	0.01	0.08	0.01

1. Random seeks al 40% duty cycle.

2. Seek duty = 30%, W/R duty = 45%, Idle Duty = 25%.

Organizzazione dei dati (logica)

DPTA-	373420	372730	372050	371360
Numero di testine	16*/15	16*/15	16*/15	16*/15
Settori/traccia	63	63	63	63
Numero di cilindri	16,383	16,383	16,383	16,383
Numero di Bytes di dati utilizzabili	34,219,745,280	27,373,731,840	20,525,137,920	13,676,544,000

* Configurazione di spedizione (default)

“Ripple” dell'alimentatore

	Massimo	Note
+5V DC	100 [mV pp]	0-10 [MHz]
+12V DC	150 [mV pp]	0-10 [MHz]

Connessione a caldo (Hot Plug/Unplug)

La connessione/sconnessione del cavo di alimentazione, in presenza di tensione, non è permessa perchè può danneggiare la componente elettronica del drive.

Compatibilità elettromagnetica

Il Drive installato in un sistema di tipo utente e sottoposto con un programma di accesso casuale alla massima velocità di trasferimento dati (data rate) risulta conforme ai requisiti EMC sotto indicati.

IBM fornirà assistenza agli utenti per adeguarsi ai requisiti EMC.

- United States Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations (Class B), Part 15.
- Direttiva della Comunità Economica Europea numero 76/889 relativa al controllo delle interferenze alle radio frequenze ed ai requisiti del (VDE) Verband Deutscher Elektrotechniker of Germany (GOP).

Marchio CE

Il Deskstar 34GXP soddisfa la direttiva EC 879/336/EEC. Il marchio di certifica è stampato sull'etichetta del drive.

C-Tick Mark

Il Deskstar 34GXP soddisfa il seguente standard Australiano EMC: Limiti e metodi di misura dei disturbi radio tipici degli strumenti della tecnologia informatica, AS/NZS 3548:1995 CLASS-B.

Ambiente

Condizioni operative

Temperatura	5 a 55°C
Umidità relativa	8 a 90%RH
Wet Bulb temperatura massima	29.4°C
Massimo gradiente di temperatura	15°C/ora
Altitudine	-300 a 3048m

Condizioni non-operative

Temperatura	-40 a 65°C
Umidità relativa	5 a 95%RH
Wet Bulb temperatura massima	35°C
Massimo gradiente di temperatura	15°C/ora
Altitudine	-300 a 12,000m

Nota: Il sistema deve fornire una ventilazione sufficiente a mantenere la temperatura della superficie, al centro del coperchio superiore del drive, inferiore a 60[°C].

Shock in Funzione

Il drive risponde ai seguenti criteri:

- Nessuna perdita di dati per shock di impulsi d'onda semi-sinusoidale di 10g 11ms.
- Nessuna perdita di dati per shock di impulsi d'onda semi-sinusoidale di 65g 2ms.

Gli impulsi di shock di ogni livello sono applicati al drive, 10 impulsi per ogni direzione e su tutti e tre gli assi. Mantenere almeno 30 sec. di ritardo tra gli impulsi. Il livello di ingresso è applicato ad una piastra dove il drive viene fissato con 4 viti.

Shock Non-in funzione

Il drive resiste alle seguenti impulsi di shock d'onda semisinusoidale:

- Nessuna perdita di dati con 75G 11msec.
- Nessuna perdita di dati con 175G 2msec.

Gli impulsi sono applicati per ogni direzione del drive sui tre assi perpendicolari tra di loro, un asse alla volta. I livelli di ingresso sono misurati su una piastra base dove il drive viene fissato con 4 viti.

Shock rotatorio

Il drive resiste ai seguenti colpi/urti rotatori:

DPTA-372050 & 371360

Nessuna perdita di dati con urti rotatori di 20,000 rad/s² 2ms applicati attorno all'asse del perno del braccio delle testine.

DPTA-373420 & 372730

Nessuna perdita di dati con urti rotatori di 15,000 rad/s² 2ms applicati attorno all'asse del perno del braccio delle testine.

Nota: Quando il drive è spento il braccio delle testine rimane saldamente parcheggiato sopra la zona di atterraggio del disco.

Caratteristiche acustiche

I criteri del limite superiore dei livelli di potenza sonora della Classe "A" pesata, espressi in Bel, relativi a un pico watt, sono indicati nella tabella seguente. Il metodo di misura risponde alla ISO7779.

Livello di potenza sonora pesata in classe A [Bel]

DPTA-372050 & 371360		
Modo	tipico	max
Idle	3.7	4.1
Operativo	4.5	4.8
DPTA-373420 & 372730		
Modo	tipico	max
Idle	3.8	4.2
Operativo	4.5	4.8

Descrizione dei comandi

Il drive supporta i seguenti comandi:

Comandi	(Hex)	P
Check Power Mode	E5	3
Check Power Mode*	98	3
Execute Device Diagnostic	90	3
Flush Cache	E7	3
Format Track	50	2
Identify Device	EC	1
Idle	E3	3
Idle*	97	3
Idle Immediate	E1	3
Idle Immediate*	95	3
Initialize Device Parameters	91	3
NOP	00	3
Read Buffer	E4	1
Read DMA (retry)	C8	4
Read DMA (no retry)	C9	4
Read DMA Queued	C7	5
Read Long (retry)	22	1
Read long (no retry)	23	1
Read Multiple	C4	1
Read Native Max LBA/CYL	F8	3
Read Sectors (retry)	20	1
Read Sectors (no retry)	21	1
Read Verify Sectors (retry)	40	3
Read Verify Sectors (no retry)	41	3
Recalibrate	1x	3
Security Disable Password	F6	2
Security Erase Prepare	F3	3
Security Erase Unit	F4	2
Security Freeze Lock	F5	3
Security Set Password	F1	2

Security Unlock	F2	2
Seek	7x	3
Service	A2	5
Set Features	EF	3
Set Max LBA/CYL	F9	3
Set Multiple Mode	C6	3
Sleep	E6	3
Sleep*	99	3
SMART Disable Operations	B0	3
SMART Enable/Disable Attribute Autosave	B0	3
SMART Enable Operations	B0	3
SMART Execute Off-line Data Collection	B0	3
SMART Read Attribute Values	B0	1
SMART Read Attribute Thresholds	B0	1
SMART Return Status	B0	3
SMART Save Attribute Values	B0	3
SMART Enable/Disable Automatic Off-line Data Collection	B0	3
Standby	E2	3
Standby*	96	3
Standby Immediate	E0	3
Standby Immediate*	94	3
Write Buffer	E8	2
Write DMA (retry)	CA	4
Write DMA (no retry)	CB	4
Write DMA Queued	CC	5
Write Long (retry)	32	2
Write Long (no retry)	33	2
Write Multiple	C5	2
Write Sectors (retry)	30	2
Write Sectors (no retry)	31	2

Protocollo

- 1 : Comando PIO data IN
- 2 : Comando PIO data OUT
- 3 : Comando Non data
- 4 : Comando DMA
- 5 : Comando DMA queued
- + : Comando Vendor specific

Nota: I comandi marcati * sono alternativi a quelli che precedono.



ATTENZIONE: Il drive deve essere protetto dalle scariche Elettrostatiche in particolare durante il suo maneggiamento. Il modo più sicuro per evitare danni è di riporlo in un sacchetto antistatico prima di togliere il braccialetto ESD.

I Drives dovrebbero essere spediti utilizzando contenitori approvati. Danni notevoli possono essere indotti nel drive dall'uso di un imballo non adeguato a proteggerlo dai colpi subiti in seguito a urti o cadute accidentali del contenitore. Consultare il vostro rappresentante IBM se non avete a disposizione imballi adeguati.

Definizione dei segnali

Pin	Segnale	I/O
01	-RESET	I
02	GND	
03	DD07	I/O
04	DD08	I/O
05	DD06	I/O
06	DD09	I/O
07	DD05	I/O
08	DD10	I/O
09	DD04	I/O
10	DD11	I/O
11	DD03	I/O
12	DD12	I/O
13	DD02	I/O
14	DD13	I/O
15	DD01	I/O
16	DD14	I/O
17	DD00	I/O
18	DD15	I/O
19	GND	
(20)	Key	
21	DMARQ	O
22	GND	
23	-DIOW(*)	I
24	GND	
25	-DIOR(*)	I
26	GND	
27	IORDY(*)	O
28	CSEL	I
29	-DMACK	I
30	GND	
31	INTRQ	O
32	-HIOCS16	O
33	DA01	I
34	-PDIAB /-CBLID	I/O
35	DA00	I
36	DA02	I
37	-CS0	I
38	-CS1	I
39	-DASP	I/O
40	GND	

Note:

1. "O" indica una uscita dal drive.
2. "I" indica un ingresso al drive
3. "I/O" indica ingresso/uscita in comune.
4. Le linee di segnale marcate con (*) sono ridefinite durante il protocollo Ultra DMA per fornire speciali funzioni. Se la modalità Ultra DMA è stata scelta in precedenza attraverso il comando "Set Features", queste linee cambiano definizione, dalla convenzionale alla speciale, nel momento che l"Host" permette la trasmissione via DMA. Il drive è reso consapevole di questo cambio attraverso l'asserzione della linea -DMACK. Queste linee ritornano alle definizioni originali quando il segnale -DMACK cambio stato al termine della trasmissione DMA. "Power " indica alimentazione in ingresso al drive.

	Definizione speciale (Ultra DMA)	Definizione Convenzionale
Operazione Scrittura	-DDMARDY	IORDY
	HSTROBE	-DIOR
	STOP	-DIOW
Operazione Lettura	-HDMARDY	-DIOR
	DSTROBE	IORDY
	STOP	-DIOW

Specifiche meccaniche

Altezza	25.4mm ± 0.4
Larghezza	101.6mm ± 0.4
Lunghezza	146.0mm ± 0.6
Peso (max)	
373420 & 372730	630 grammi
372050 & 371360	580 grammi

Montaggio

Il drive opererà su tutti gli assi (6 direzioni) ed entro i limiti di errore specificati anche quando inclinati ±5 gradi rispetto a queste posizioni.

Le prestazioni e i livelli di errore rimarranno nei limiti di specifica se il drive viene fatto funzionare in una delle posizioni permesse diverse da quella nella quale è stato formattato. In tal modo, un drive formattato in posizione orizzontale è in grado di funzionare in posizione verticale e viceversa.


La coppia di serraggio raccomandata, delle viti di montaggio è 0.6 - 1.0 [Nm] (6-10 [Kgf.cm]).

La profondità delle viti di fissaggio è 4 [mm] massimo per montaggio inferiore e 4.5 [mm] massimo per quello orizzontale.


Se per il montaggio delle viti viene utilizzato un avvitatore elettrico, assicurarsi che sia del tipo con controllo di corrente (CCTESD). Si raccomanda inoltre di non usare un apparecchio a scatto meccanico perchè si potrebbe danneggiare il drive per la possibilità di superare i valori specificati di shock meccanico.

E' responsabilità del sistema assicurarsi che il drive sia montato in maniera sicura, tale da evitare che sia sottoposto ad una eccessiva vibrazione durante operazioni di ricerca (Seek) o per effetto della rotazione del motore, usando viti adeguate o altro sistema equivalente.

Dimensioni meccaniche

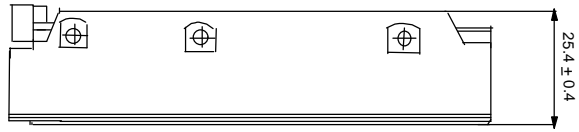


Lato sinistro

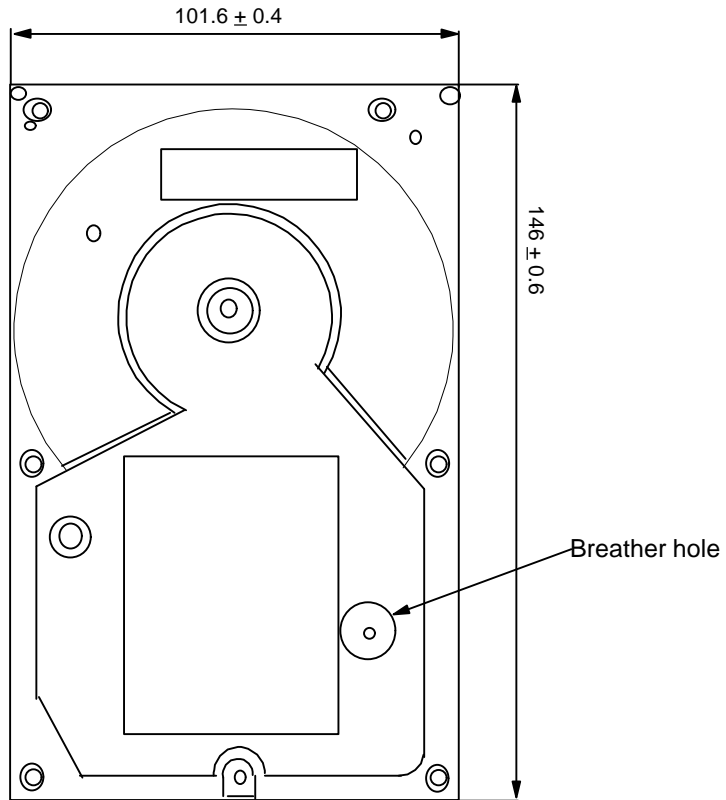


Superficie superiore

Posizione dei fori di montaggio

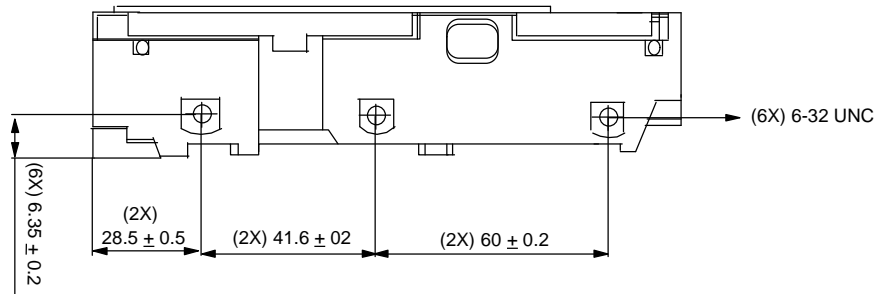

Lato destro

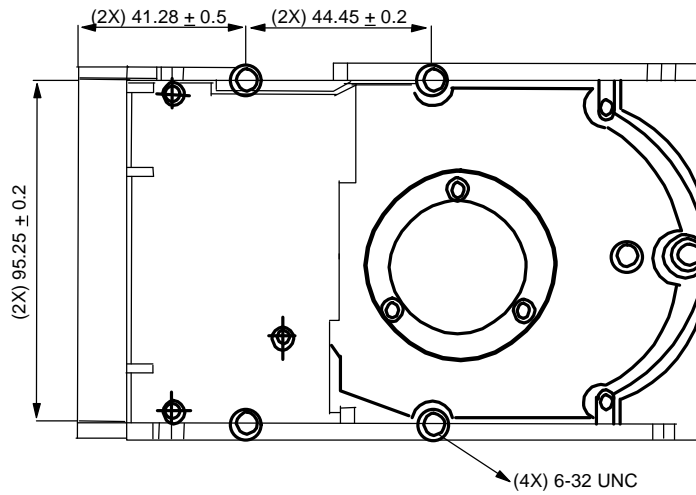

Superficie inferiore



© International Business Machines Corporation 1999

www.ibm.com/harddrive

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center

Dept. WCN
3605 Highway 52 North
Rochester, MN 55901
Telephone: 888.IBM.5214 or 507.286.5825
Fax: 507.253.DRIVE
E-mail: drive@us.ibm.com

Singapore Technical Support Center

Telephone: (65)6418.9595 or 1800.418.9595
E-mail: drive@sg.ibm.com

IBM Storage Systems Division

5600 Cottle Road
San Jose, CA 95193
www.ibm.com/storage

Printed in the United States of America

07-99

Tutti i diritti riservati.

IBM, Drive-TIP, No-ID, e Predictive Failure Analysis sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.

AMP è un marchio di AMP Incorporated.
DATA MATE è un marchio di AMP Incorporated.
Molex è un marchio di Molex Incorporated.

I marchi di altre compagnie, prodotti e servizi sono di proprietà delle rispettive società.

Prodotto da IBM Hard Disk Drive Technical Support Center.

OEM Hard Disk Drive Specifications for DPTA-3xxxxx
3.5-Inch Hard Disk Drive con ATA Interface, Rev. 2.1

Questa pubblicazione non sostituisce la specifica integrale del prodotto che deve essere utilizzata quando sono necessarie informazioni più dettagliate.

I dati descrittivi del prodotto rappresentano gli obiettivi di progettazione di IBM e vengono forniti per scopi di comparazione; i risultati effettivi possono variare in funzione di una moltitudine di fattori. I dati riportati non costituiscono una garanzia. Per ogni questione riguardante i termini di garanzia o la metodologia usata per derivare questi dati rivolgetevi al IBM Hard Disk Drive Technical Support Center.

Dati soggetti a modifica senza preavviso.

Data: 30 Luglio 1999

Traduzione: CGI